シリアル番号シール

アイホン

DASHWISM

携帯電話インターフェースアダプター
VHW-FMC

取扱説明書
(セットアップガイド)

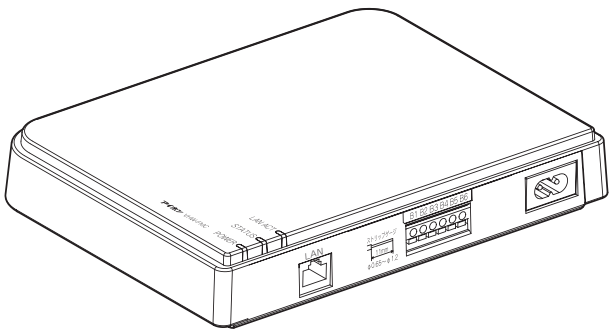

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書(セットアップガイド)」をお読みください。
●お読みになったあとも、必要に応じていつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

目次

安全上のご注意/おことわり 2
はじめに 2
おことわり 2

システムの概要 3
システムの概要 3

インターホン機能対応携帯電話に関する注意事項/各部の名称とはたらき 4
インターホン機能対応携帯電話に関する注意事項 ... 4
各部の名称とはたらき 4

セットアップをはじめる前に 5
セットアップをはじめる前に 5

本機をセットアップする 6
本機とパソコンを無線LAN対応ルーターに接続する 6
本機のIPアドレスを取得する 6
こんな画面が表示されたら 7

携帯電話をセットアップする 8
携帯電話を無線LAN対応ルーターに接続する 8
携帯電話を本機に初期登録する 8

その他の設定 10
登録した携帯電話を削除する 10
登録内容を確認する 11
パスワードを変更する 11

こんなときは…〈セットアップ編〉 12
こんなときは…〈セットアップ編〉 12

こんなときは…〈利用編〉 13
こんなときは…〈利用編〉 13

お手入れするには 14
お手入れするには 14
主な仕様 14
主な仕様 14
メモ 15

保証書 ..... 裏表紙

●「本機に同梱された本書」と「本機」は絶対に別々にしないでください。
「本機に同梱された本書」には「本機」と同じシリアル番号が貼付されています。
セットアップの際「本機」と同じシリアル番号を登録しないと使用できません。
あらかじめご了承ください。

安全上のご注意／おことわり

はじめに

●設置設備の内容により、ご利用になれる機能・サービスが限定されます。
●ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
●お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

本システムは、日本国外ではご利用になれません。
This product is exclusively for use in Japan.

注意（警告・注意を含む）を促す内容を告げるものです。　**禁止の行為であること**を告げるものです。　**行為を強制したり指示する内容**を告げるものです。

警告　この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造
機器を分解・改造しないでください。火災、感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

本体は絶対に開かないでください。機器内部には、電圧がかかっている部分があり、感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり重いものをのせないでください。コードが破損して火災、感電の原因となります。

指定の電源電圧（AC100V）以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

機器に液体（水、ジュース、薬品など）が入ったり、ぬらさないようにしてください。火災、感電の原因となります。

開口部から内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり落としたりしないでください。火災、感電の原因となります。

電源プラグは根元まで差し込んでください。差し込みが不十分だと、火災、感電の原因となります。

電源プラグの部分にほこりがたまらないようにしてください。火災の原因となります。

注意　この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

雷が鳴ったら、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災、感電の原因となることがあります。

本機の上に物を置いたり、本体を布などで覆わないでください。火災、故障の原因となることがあります。

付属の AC コード以外は使用しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

次の場所での設置および使用は避けてください。
火災、感電、故障の原因となることがあります。
・直射日光の当たる場所、暖房機器、ボイラーなどの近くで温度が上昇するところ
・鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素（温泉地）などのかかるおそれのあるところ
・浴室、地下室、温室などの湿度の高いところ
・冷凍倉庫内、クーラーの正面などの温度が低いところ
・熱器具や調理台のそばなど直接湯気や油膜のあたるところ
・調光器、インバータの電気製品などノイズの発生するところ

お願い

●ラジオ、テレビは当製品から 1m 以上離して使用してください。
●本システムの使用する電気錠、AV 機器など当社ブランド以外の機器については、製造元の仕様および保証内容にしたがってください。
●機器に故障や異常が生じた場合は電源プラグを抜いてください。
●落としたりすると破損する恐れがあります。注意して使用してください。

お知らせ

●屋内専用です。屋外では使用できません。
●電源電圧などが日本国内仕様になっています。国外では使用できません。
●停電時は使用できません。
●本システムは人命保持や防犯を目的としたものではなく、あくまでも補助的な情報伝達手段です。万が一、本システム稼働中に人命、財産等に対し損害が生じても当社は一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。

おことわり

・ネットワーク機器・携帯電話端末の障害など、当社の責任によらない原因により本システムの提供が遅延したり不能となった場合、あるいは送信手段に誤り・脱落などが発生した場合、その損害については当社は一切の責任を負い兼ねますのでご了承ください。
・本製品の故障・不具合・誤操作などにより、通信できずに生じた損害については当社では一切の責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。
・本書に掲載されています画像が実際のものと異なる場合がありますがご了承ください。
・予告なく本書の一部を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
・使用するパソコンのセキュリティ確保は、お客様自身で行ってください。セキュリティ障害についていかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

システムの概要

システムの概要

設置設備の内容により異なります。

本システムは当社製インターホンと住宅内に設置された無線ＬＡＮ対応ルーターとの間に本機（携帯電話インターフェースアダプター）を接続、設定することで無線ＬＡＮ圏内にて携帯電話で、インターホン機能が使用できるシステムです。
インターホン機能例：携帯電話で訪問者を映像と音声で確認できたり、オートドアの解錠などができます。
また、管理室との通話や当社製インターホンで受信する警報を受信することができます。
ご利用には無線ＬＡＮ対応ルーターと（株）NTT ドコモ製インターホン機能対応の携帯電話が必要です。

携帯電話に関する各種お問い合わせは、（株）NTT ドコモへご連絡ください。

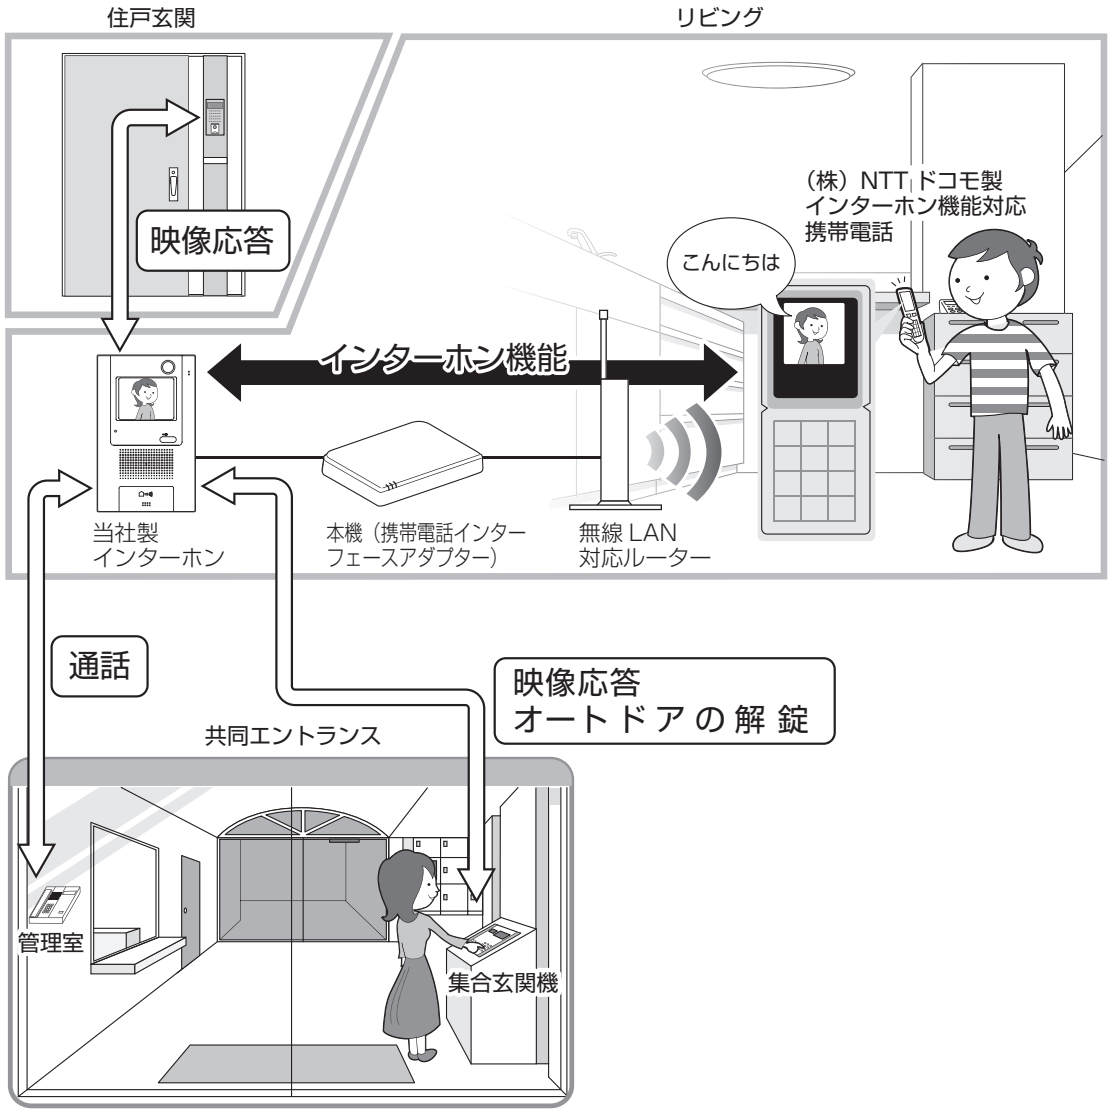

インターホン機能対応携帯電話に関する注意事項／各部の名称とはたらき

インターホン機能対応携帯電話に関する注意事項

正しく使用するために、必ず下記内容をよく理解された上でお使いください。

・（ハンズフリーが ON の状態で）インターホンからの着信に対し、応答時に誤って携帯電話を耳に当てた場合、相手の声が大音量で耳に入り、耳を痛める恐れがあります。

・（ハンズフリーが OFF の状態で）インターホンとの通話中に別のインターホンから呼出があった場合、通話終了後に呼出音が大音量で耳に入り、耳を痛める恐れがあります。

・（ハンズフリーが OFF の状態で）インターホンとの通話中に相手の声が聞こえにくい場合は、受話口と耳の位置がずれている場合があります。
同様に、自分の声が相手に聞こえいにくい場合は、送話口と口の位置がずれている場合があります。

・携帯電話に関する各種お問い合わせは（株）ＮＴＴドコモへご連絡ください。

各部の名称とはたらき

ここでは、各部の名称とそのはたらきについて説明します。

本体前面

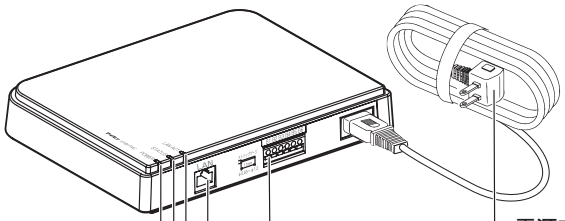

接続端子
インターホンと接続します。

電源プラグ
コンセントに差し込みます。

電源表示灯（緑）
電源が入っている時に点灯します。

LANポート（ストレートケーブル）
無線LAN対応ルーターと接続します。

ステータス表示灯（橙）

- 本機が起動中に点滅します。
- 初期化ボタンを2秒以上長押しすると点滅します。

- 通常動作中に点灯します。

※接続するインターホンとの間の配線に異常がある場合に消灯します。

LAN表示灯（橙）

- 通常動作中に点灯します。

- LANポートで情報のやり取りがある場合に点滅します。

※LANケーブルが外れている場合に消灯します。

本体裏面

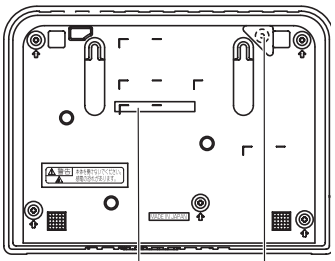

シリアル番号、MACアドレス
はがさないでください。

初期化ボタン（シールの中）
先の細いもので2秒以上長押ししてください。

必要な時以外は初期化ボタンを絶対に押さないでください。
登録した設定内容が出荷時の設定状態に戻ります。

セットアップをはじめる前に

セットアップをはじめる前に

本書では（株）NTT ドコモ製インターホン機能対応の携帯電話と本機の接続・設定などインターホン機能の利用前におこなう内容について説明しています。
本機を接続する無線 LAN 対応ルーターを設置し、無線 LAN が利用できることを必ず確認してください。
また（株）NTT ドコモ製インターホン機能対応の携帯電話を使用してください。

- 必ず動作確認済みの無線LAN対応ルーターを使用してください。それ以外の無線LAN対応ルーターでは正常に動作しない場合があります。
- 動作確認済みの無線LAN対応ルーターは、当社ホームページhttp://www.aiphone.co.jpをご覧ください。

**セットアップには無線 LAN 対応ルーターと
Windows7/ Vista/XP（SP2 以降）のパソコンと
（株）NTT ドコモ製インターホン機能対応の携帯電話が必要です。**

＜ご利用までの流れ＞

ステップ1 6 ページ
本機とパソコンを無線 LAN 対応ルーターに接続する

▼

ステップ2 6 ページ
本機の IP アドレスを取得する

▼

ステップ3 8 ページ
携帯電話を無線 LAN 対応ルーターに接続する
（使用する携帯電話の取扱説明書を参照してください）

▼

ステップ4 8 ページ
携帯電話を本機に初期登録する

**必ず ステップ4 まで設定をしてください。
設定しないと使用できません。**

本機をセットアップする

ステップ1 本機とパソコンを無線 LAN 対応ルーターに接続する

Windows7/ Vista/XP（SP2以降）のパソコンが必要です。

1 本機と無線 LAN 対応ルーター、パソコンと無線 LAN 対応ルーターを LAN ケーブルで接続し、無線 LAN 対応ルーターの電源を入れる

2 本機の電源を入れステータス表示灯（橙）の点滅→点灯を確認する（必ず 1 の後に電源を入れてください）

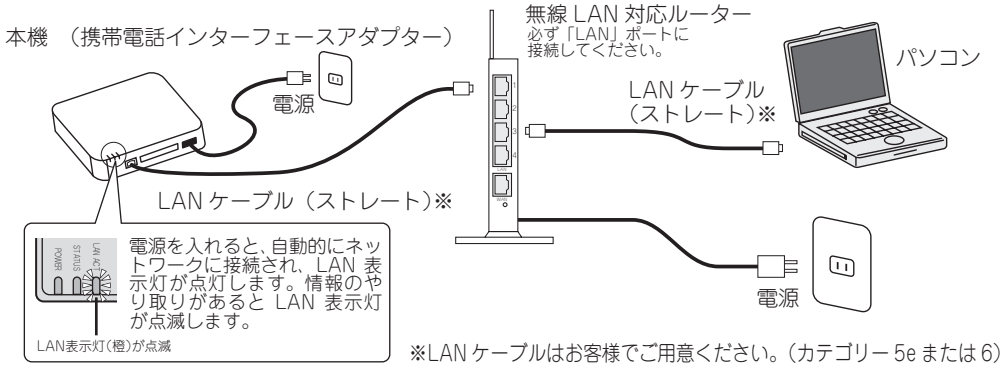

※LAN ケーブルはお客様でご用意ください。（カテゴリー 5e または 6）

- 必ず動作確認済みの無線LAN対応ルーターを使用してください。それ以外の無線LAN対応ルーターでは正常に動作しない場合があります。
- 動作確認済みの無線LAN対応ルーターは、当社ホームページhttp://www.aiphone.co.jpをご覧ください。

ステップ2 本機の IP アドレスを取得する

1 セットアップ CD を使用し、IP アドレスを取得する

①パソコンを起動します。
②付属のセットアップ CD をパソコンにセットします。
③自動的にプログラムが起動し、（検索ボタンを押すと）本機の IP アドレスを取得します。取得されると、**「アダプタが見つかりました」**と表示されます。

【IP アドレス】をメモしてください。

IP アドレス	

【シリアル番号】をメモして本書表紙に貼付されているシールと同じであることを確認してください。異なる場合はメモしたシリアル番号を必ず使用してください。

シリアル番号	

次ページに続く

注 意 以下の画面が表示されたら？

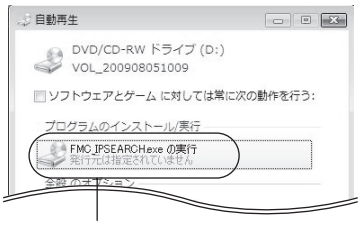

1.「FMC_IPSEARCH.exe の実行」をダブルクリックします。

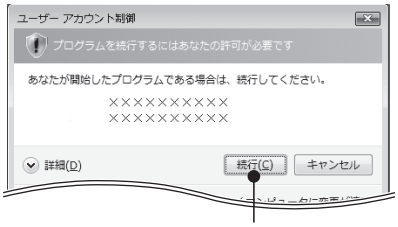

2.[続行] をクリックします。

こんな画面が表示されたら

以下の状態を確認し、ステップ1から本機のセットアップをしてください。

こんな画面が表示されたら	どうしたらいいの？
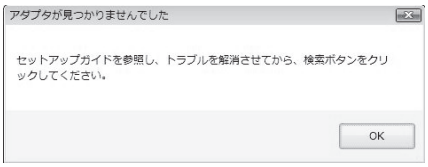	・本機の電源が入っているか確認してください。 ・本機―無線ＬＡＮ対応ルーター間のＬＡＮケーブルがつながっているか確認してください。 ・本機が無線 LAN 対応ルーターと同じネットワークに接続されているか確認してください。 ・セキュリティ関連のソフトがインストールされている場合は必ずセキュリティ関連のソフトのファイアウォールを一時的に OFF にするかセットアップ CD を許可する設定にしてください。
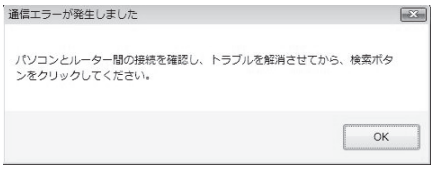	・無線ＬＡＮ対応ルーターの電源が入っているか確認してください。 ・パソコン―無線ＬＡＮ対応ルーター間のＬＡＮケーブルがつながっているか確認してください。
	・セットアップ CD 内の“Net Framework 2.0”フォルダの“dotnetfx.exe”を画面の指示にしたがってインストールしてください。（※1 セットアップ CD の開き方を参照）
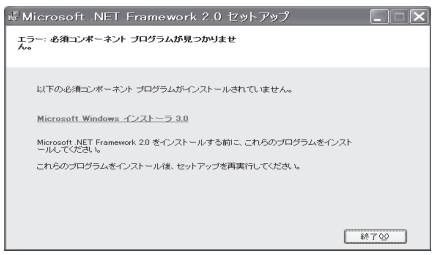	・左記のような画面が出てインストールできない場合は、セットアップ CD 内の“WindowsInstaller”フォルダの“WindowsInstaller-KB884016-v2-x86.exe”を画面の指示にしたがってインストールしてから、再度“Net Framework2.0”フォルダの“dotnetfx.exe”を画面の指示にしたがってインストールしてください。（※1 セットアップ CD の開き方を参照）

※1 セットアップ CD の開き方
マイコンピュータを開き、該当するセットアップ CD を右クリックし「開く」を選択します。

携帯電話をセットアップする

ステップ3 携帯電話を無線 LAN 対応ルーターに接続する（使用する携帯電話の取扱説明書を参照してください）

携帯電話の操作方法

（株）NTT ドコモ製インターホン機能対応の携帯電話が必要です。
携帯電話と無線 LAN 対応ルーターの接続方法は、使用する携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
ご不明の場合は（株）NTT ドコモにご連絡ください。

ステップ4 携帯電話を本機に初期登録する

携帯電話の操作方法

使用する携帯電話が必ず無線 LAN 対応ルーターと接続できているか確認してください。

1 ログイン画面を表示する

①メニューボタンから
「設定 /NW サービス」
→「WLAN 設定」
→「インターホン機能」
→「初期設定」を選択します。

②ステップ2「本機の IP アドレスを取得する」でメモした IP アドレスを入力します。

③入力した IP アドレスに接続します。

④ IP アドレスに接続すると、ログイン画面が表示されます。

●使用する携帯電話により手順が異なる場合があります。必ず携帯電話の取扱説明書を参照してください。

2 シリアル番号とパスワードを入力し、OK を押す

▶シリアル番号を入力します。

●シリアル番号は、ステップ2でメモした 6 桁の半角数字を入力してください。

▶パスワードを入力します。

●パスワードは、4 桁の半角数字を入力します。初期設定時は”9999” です。

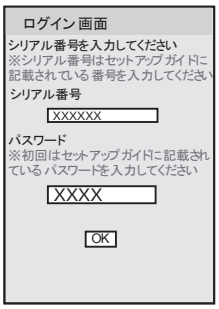

3 パスワードを変更し、OK を押す

▶半角数字で 4 桁以上 10 桁以内のパスワードを入力します。

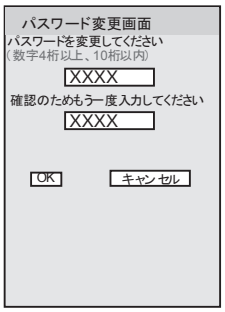

4 OK を押す

●メニュー画面が表示されます。

次ページに続く

5 携帯電話登録を押す

▶携帯電話の製造番号を送信します。

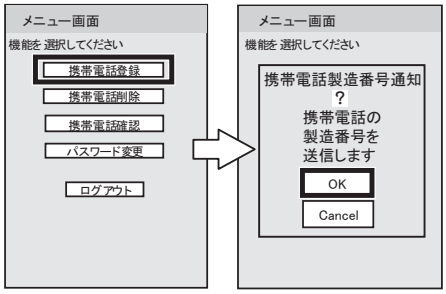

●8台以上登録した場合は、次のような画面が表示されます。登録した携帯電話を削除してください。(「登録した携帯電話を削除する」を参照)

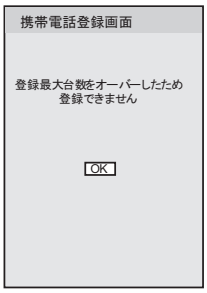

6 ユーザ名を入力し、OK を押す

▶半角英数字で 15 文字以内のユーザ名を入力します。本人の名前などお好みの名前を入力してください。

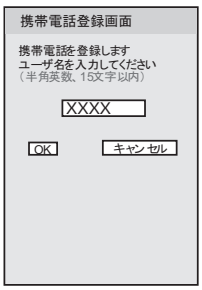

7 「設定ファイルダウンロード」を押す

▶インターホンプロファイルをダウンロードします。(携帯電話の暗証番号を入力する必要があります。初期設定時は "0000" です。)

● OK を押してもダウンロードはしません。(ご注意ください)

8 画面の指示にしたがって操作する

●「保存しました」画面が表示されれば登録は完了です。

9 インターホン親機と通話できるか確認する

●インターホン親機から室内呼出をして通話してください。

●つづけて別の携帯電話を初期登録する場合は登録する携帯電話を使用し、再度、ステップ3からおこなってください。

その他の設定

登録した携帯電話を削除する

1 ステップ4の手順 1、2にしたがって操作する

●メニュー画面が表示されます。

2 携帯電話削除を押す

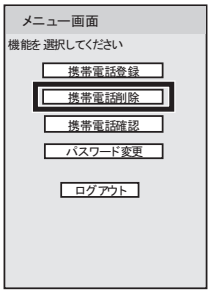

3 削除する携帯電話を押す

●登録した携帯電話が削除されます。

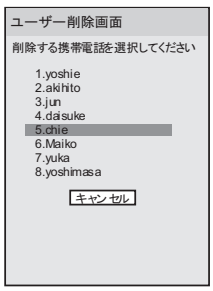

4 OK を押す

●メニュー画面が表示されます。

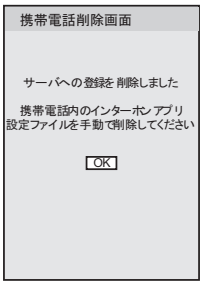

5 携帯電話に保存されているインターホンプロファイルを削除する

①メニューボタンから
「設定 /NW サービス」
→「WLAN 設定」
→「インターホン機能」
→「設定確認」を選択します。
②携帯電話の暗証番号を入力します。初期設定時は"0000"です。
③インターホンプロファイルを削除します。
●使用する携帯電話により手順が異なる場合があります。必ず携帯電話の取扱説明書を参照してください。

登録内容を確認する

1 ステップ4の手順 1、2にしたがって操作する

●メニュー画面が表示されます。

2 携帯電話確認を押す

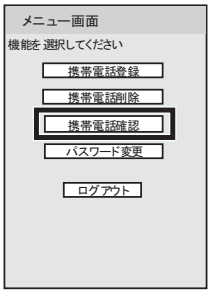

●現在の登録情報が確認できます。
（最大で 8 台まで確認ができます）

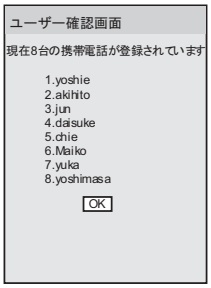

3 OK を押す

●メニュー画面が表示されます。

パスワードを変更する

1 ステップ4の手順 1、2にしたがって操作する

●メニュー画面が表示されます。

2 パスワード変更を押す

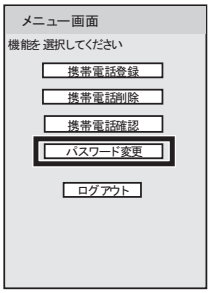

3 パスワードを変更し、OK を押す

▶半角数字で 4 桁以上 10 桁以内のパスワードを入力します。

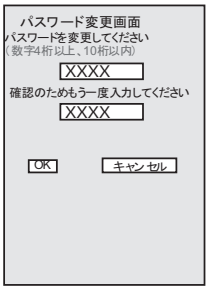

4 OK を押す

●メニュー画面が表示されます。

こんなときは…〈セットアップ編〉

こんなときは…〈セットアップ編〉

こんなときは	どうしたらいいの？
携帯電話を本機に登録するときのシリアル番号を忘れてしまった。	●本書に貼付のシリアル番号シールを確認してください。またはセットアップ CD を使用し、シリアル番号を取得してください。
携帯電話を本機に登録するときのパスワードを忘れてしまった。	●本機の初期化ボタンを 2 秒以上長押しし、出荷時の設定にしてください。（パスワードが初期設定値”9999”にもどります）ステップ1 から本機のセットアップをしてください。登録済の携帯電話も再度登録する必要があります。
携帯電話を本機に登録するときの IP アドレスを忘れてしまった。	●ステップ1 の接続後、ステップ2「本機の IP アドレスを取得する」を参照の上、再度、IP アドレスを取得してください。取得した IP アドレスをメモすることをおすすめします。
セットアップ CD を使用しても、本機の IP アドレスを取得できない。	●電源が入っていますか？ ▶ 無線 LAN 対応ルーター→本機の順に電源を入れてください。 ●LAN ケーブルで接続していますか？（LAN 表示灯が点滅または点灯していますか？） ▶ パソコンと無線 LAN 対応ルーター、本機と無線 LAN 対応ルーターを LAN ケーブルで接続してください。 ●「アダプタが見つかりました」という画面がでてきますか？ ▶ ●本機の電源を切→入してください。それでもダメな場合は、本機の初期化ボタンを 2 秒以上長押しして ステップ1 から本機のセットアップをしてください。 ●セキュリティ関連のソフトがインストールされている場合は必ずセキュリティ関連のソフトのファイアウォールを一時的に OFF にするかセットアップ CD を許可する設定にしてください。
携帯電話を本機に初期登録できない。（取得した IP アドレスに携帯電話から接続できない）	●電源が入っていますか？ ▶ 無線 LAN 対応ルーター→本機の順に電源を入れてください。 ●LAN ケーブルで接続していますか？（LAN 表示灯が点滅または点灯していますか？） ▶ 本機と無線 LAN 対応ルーターを LAN ケーブルで接続してください。 ●無線 LAN に接続できていますか？ ▶ ステップ3 携帯電話が無線 LAN 対応ルーターと接続できているか確認してください。（ 使用する携帯電話の取扱説明書を確認ください。） ●IP アドレスがあっていますか？ ▶ IP アドレスを確認してください。

こんなときは…〈利用編〉

こんなときは…〈利用編〉

こんなときは	どうたしらいいの？	
本機のステータス表示灯(橙)が消灯している。  ステータス表示灯(橙)が消灯	●接続するインターホンとの間の配線に異常があります。	配線を確認し、管理会社、または施工された業者へご連絡ください。
	●接続するインターホンの電源が入っていますか？	接続するインターホンの電源を入れてください。
本機の電源表示灯（緑）が点滅している。  電源表示灯(緑)が点滅	●ネットワーク上の設定ができていない可能性があります。	本機の電源を切→入してください。それでもダメな場合は、本機の初期化ボタンを２秒以上長押しして ステップ1 から本機のセットアップをしてください。
本機のすべての表示灯が消灯している。  表示灯がすべて消灯	●電源が入っていますか？	無線ＬＡＮ対応ルーター→本機の順に電源を入れてください。
本機のＬＡＮ表示灯（橙）が消灯している。  LAN表示灯(橙)が消灯	●本機と無線ＬＡＮ対応ルーターのＬＡＮケーブルが外れていませんか？	本機と無線ＬＡＮ対応ルーターのＬＡＮケーブルを接続してください。
	●無線ＬＡＮ対応ルーターの電源が入っていますか？	無線ＬＡＮ対応ルーターの電源を入れてください。
本機の設定を初期化するには（出荷時設定に戻したい）	●本機の初期化ボタンを２秒以上長押しすると出荷時設定に戻ります。登録済の携帯電話も再度登録する必要があります。	

▶ 携帯電話に関する各種お問い合わせは、（株）NTTドコモへご連絡ください。

▶ その他本機に関して「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら、当社ホームページ http://www.aiphone.co.jp をご覧ください。

お手入れするには

お手入れするには

外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。

シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。
機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。

主な仕様

主な仕様

■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	LAN インターフェース	イーサネット (100BASE-TX)
消費電力	待受時 3W 最大 3.5W	使用周囲温度	0 ～ 40℃
形状	据置・壁取付両用型	材質	自己消火性樹脂
質量	約 500g(電源プラグ付)	色調	ホワイト

本製品は、株式会社インターナショナルシステムリサーチが保有する知的財産権によって保護されています。株式会社インターナショナルシステムリサーチから必要なライセンスを得ることなく、本製品から当該ソフトウェアの全部または一部を取り出して使用および頒布することは禁止されています。

メモ

アフターサービスについて（修理を依頼されるとき）

修理･お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

●製品保証書のお買い上げ日、店名･捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
　･保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
　･保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
●使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

製 品 保 証 書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名：**VHW-FMC**

■保証期間　　：お買い上げ日より**2年間**

■お買い上げ日　：　　年　　月　　日

販売店	印

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アイホン株式会社

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
   ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
2. 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
3. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には、有料にさせていただきます。
   ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
   ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下、冠水などによる故障および損傷
   ③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
   ④本保証書のご提示が無い場合
   ⑤本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   ⑥離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
   ⑦商品に異常が認められない場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

･この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
･This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。

■本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社支店・営業所までご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
■高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、Ⓡ、Ⓒなどのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】
■修理のご依頼は「修理受付センター」へ
フリーダイヤル **0120-037-704**　●年中無休（365日）受付
■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ
フリーダイヤル **0120-141-092**　●土･日曜、祝日、およびお盆、年末･年始、ゴールデンウィークを除く。
（ご注意：携帯電話からのご相談はできません。）
携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社
〒456-8666 名古屋市熱田区神野町2-18
ホームページhttp://www.aiphone.co.jp

836632 Ⓑ P0310 OQ 52257